


Barriere o involucri

Prof. Messina

Per evitare di entrare in contatto con parti attive di elementi elettrici è necessario che questi vengano sistemati entro involucri o dietro barriere

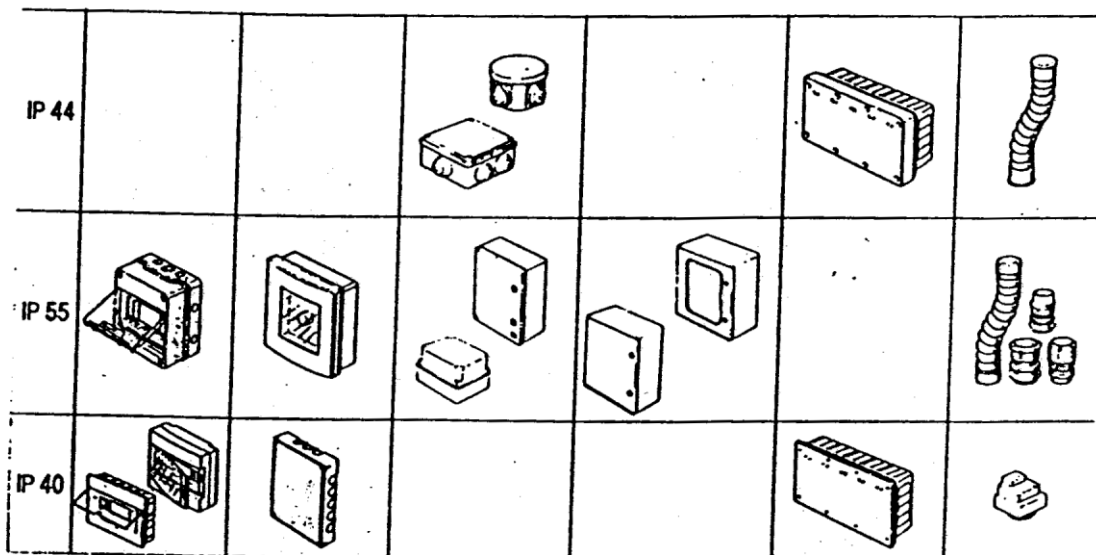

Allontanamento oltre il volume di accessibilità

